




14+
age

用戶使用說明書

V1.0

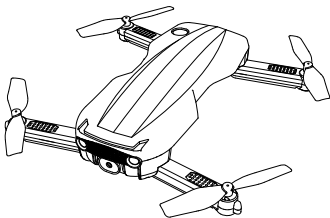

HS160

www.holystone.com

目錄

1.0 免責聲明及安全須知	01
2.0 物品清單	04
3.0 飛行器主體簡介	04
4.0 電量指示燈簡介	05
5.0 安裝操作指導	06
6.0 電池充電指導	07
7.0 APP使用指導	
-- 下載APP	08
-- 連接Wi-Fi	08
8.0 基本參數資訊	09
9.0 聯繫我們	10

警示說明

為保證航空無線電臺（站）電磁環境的要求，禁止在以機場跑道中心點為圓心、半徑5000米的區域內使用各類模型遙控器。在國家有關部門發佈無線電管制命令的期間、區域區，應按要求停止使用模型遙控器。

1.0 免責聲明及安全須知

為了能讓您更便捷和安全地使用本產品，請在使用本產品前仔細閱讀此手冊的所有內容，並保存好此手冊以便日後的翻閱。

1.1 免責聲明

- 1、為保護用戶的合法權益，請您在使用本產品前務必仔細閱讀我們隨附本產品提供的說明書、免責聲明和安全須知。
- 2、本產品不適合未滿14周歲的人士使用，14周歲以下的人士需在有無人機飛行經驗的成人監督指導下使用。
- 3、一旦開始使用本產品，即視為您已閱讀、理解、認可和接受本產品的說明書、免責聲明和安全須知的全部條款和內容。
- 4、在使用本產品的過程中，請您務必嚴格遵守並執行包括但不限於說明書和安全須知裡的要求。對於違反安全須知所提示的使用行為或不可抗因素導致的一切人身傷害、事故、財產損失、法律糾紛，及其他一切造成利益衝突的不利事件，由用戶自己承擔相關責任和損失，漳州市薌城區彩石貿易有限公司將不承擔任何責任。
- 5、使用者使用本產品直接或間接發生的任何違反法律規定的行為，漳州市薌城區彩石貿易有限公司將不承擔任何責任。

1.2 安全須知

- 1、本產品不適合未滿14周歲及其他不具備完全民事行為能力的人士使用。
- 2、本產品具有高速旋轉的螺旋槳和強大的飛行動力，在運行時具有一定的危險性。請勿在產品運行時靠近且觸碰本產品。


- 3、使用本產品時，請遠離機場、鐵路、高速公路、高層建築、電線等危險環境。
- 4、使用本產品時，請遠離手機基站，大功率發射設備等高電磁干擾的環境。
- 5、使用本產品時，請遠離各種載人飛行器。
- 6、請勿在下雨、雷電、沙塵、霧氣、下雪、大風、低溫等惡劣環境使用本產品。
- 7、本產品為非防水設計，請勿在水域附近操作本產品。
- 8、請始終保持無人機和人或動物之間10米左右的安全距離操作本產品。
- 9、請始終保持無人機在操作者目視範圍內飛行。
- 10、不要將本產品懸停或飛越人群上空，請勿以驚嚇他人為樂。
- 11、請勿在兒童嬉戲的場所附近操作本產品。
- 12、請勿使用本產品追逐交通工具或影響交通工具的正常運行。
- 13、非緊急情況下，產品在空中飛行時請勿關閉電機。
- 14、本產品不可在飲酒、疲勞、服用藥物、身體不適等情況下使用。
- 15、請在每次使用前對本產品進行檢查，包括但不限於零部件的牢固度、機體和螺旋槳的裂痕和磨損、電池電量、指示燈的有效性等。當發現異常時，請立即停止使用並更換相應配件。
- 16、請勿嘗試阻止本產品工作中的任何運動部件。
- 17、工作狀態異常的無人機可能會發生意外，切勿啟動螺旋槳或勉強飛行。
- 18、請勿改裝本產品，或將本產品用於非原設計用途。
- 19、請勿在法律法規的禁飛區操作本產品。
- 20、由於飛行器中使用的材料種類眾多，高溫會損壞無人機的內部結構，並導致不可預知的後果，因此，請使無人機設備遠離熱源並避免將無人機長時間暴露在陽光直射下。
- 21、請按照產品說明書進行操作。
- 22、請使用原廠配件進行維護和替換。
- 23、轉借給其他人員操作，請確保操作人員理解和遵守本安全須知。


- 24、不可混用不同類型的電池。
- 25、膨脹、洩漏或破損的電池請勿使用。
- 26、電池充電時請勿靠近易燃物品（如地毯，實木傢俱和木地板等。）
- 27、請使用原廠配置的充電線充電，請勿使用其他品牌和有破損的充電線充電。
- 28、請與高速旋轉的螺旋槳保持安全距離，以免發生絞傷、割傷危險。
- 29、模型不要靠近耳朵使用！誤用可能導致聽力損壞。
- 30、飛行器要在盡可能遠離其他電器設備和磁性物件的地方使用，它們可能會造成相互干擾。
- 31、請不要短路、擠壓電池，以免發生爆炸。
- 32、電機為發熱部件，請勿觸碰，以免發生燙傷危險。
- 33、用盡的電池應從模型中取出，若長期不使用，請將模型中的電池取出。

2.0 物品清單

			
×1	×2	×1	×1
飛行器	飛行器電池	USB充電線	用戶使用說明書

3.0 飛行器主體簡介

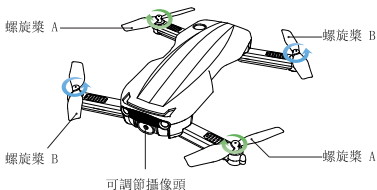

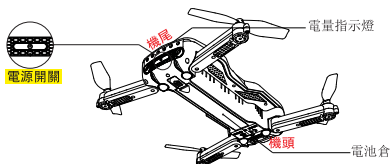


溫馨提示：飛行器電源開關位於機尾處。

4.0 電量指示燈簡介

長按電源開關按鈕開啟飛行器，機尾處的電量指示燈將亮起表示飛行器當前剩餘電量。


當飛行器進入低電狀態，電量指示燈呈紅燈閃爍約20秒後，飛行器將自動原地降落。

● ● ● ● ● ● ● ●	100%
○ ● ● ● ● ○ ○	70%
○ ○ ● ● ○ ○ ○	50%
○ ○ ● ● ○ ○ ○	25%
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	0%




- 紅燈常亮
- 紅燈熄滅
- ⦿ 紅燈閃爍

5.0 安裝操作指導

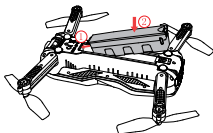


安裝： 請先將電池凸出的一端放進電池倉凹槽內，再將電池裝進電池倉。直到聽到“咔嗒”一聲，確保電池安裝到位。

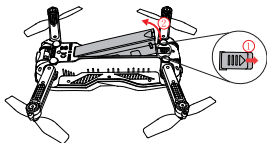

取出： 先將電池倉鎖扣向右撥動不鬆開，再將電池向上拔起即可將電池取出。

6.0 電池充電指導

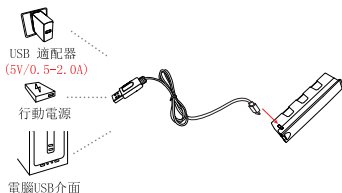

- 1) 將飛行器電池取出，連接USB充電線與電池充電介面；
- 2) 再將USB充電線連接到充電寶、電腦USB介面或USB充電適配器 (5V/0.5-2.0A) 即可進行充電。
- 3) 充電時，紅色指示燈常亮；充飽時，綠色指示燈常亮。
- 4) 充電時間：約110分鐘。



進行充電前，請仔細閱讀說明書安全須知中關於電池使用的相關提示內容，避免不必要的損失產生！

7.0 APP使用指導

► 7.1 下載APP

請掃描下方二維碼，並根據手機系統下載“**Deerc FPV**”應用程式以使用相關功能。



iOS



Android

► 7.2 連接Wi-Fi

① 首先打開飛行器，然後打開智慧手機，並進入手機的設置介面啟動對可用Wi-Fi網路的搜索：

——如果您使用的是iPhone，請選擇“設置”-->無線局域網；

——如果您使用的是安卓系統的智慧手機，請選擇“設置”-->無線和網路-->Wi-Fi。

② 選擇名為“**HolyStoneFPV_*******”的Wi-Fi信號。

③ Wi-Fi信號連接成功後，飛行器和手機的連接將自動建立。此時，退出設置功能表，進入已安裝好的“**Deerc FPV**”APP 應用程式。

④ 在APP 操作介面可以看到飛行器當前的狀態，並可進行相應的操作。

8.0 基本參數資訊

● 飛行器

型號：HS160

重量：124g

飛行時間：10分鐘

操作溫度：0° C ~ 40° C

規格：222×169×38mm（展開）

161×68×38mm（折疊）

● 飛行器電池

容量：1000mAh

電壓：3.7V

電池類型：鋰電池

充電時間：110分鐘（取決於
充電電源及電池所剩電量）

充電溫度：5° C ~ 40° C

● 攝像頭

可調節角度：-90° ~ 0°

相機解析度：HD1920×1080P

圖像回傳距離：40M

（無干擾、無遮擋的條件下）

傳輸幀率：25fps

照片格式：JPEG

視頻格式：AVI

操作溫度：0° C ~ 40° C

● USB充電線

電壓：5V

額定功率：≤10W

9.0 聯繫我們

如果您收到本產品後，有任何產品問題、技術問題、或想瞭解更多相關產品資訊，可通過以下方式聯繫我們：

TEL: +86 400-8596-200

官網: <http://www.holystone.com/>

微信：



掃一掃

微博：



掃一掃

影片教學：



台灣總代理

先創國際股份有限公司

www.esentra.com.tw

台北市內湖區瑞光路66巷25號1樓

客服專線：02-87928855 接通後按2