

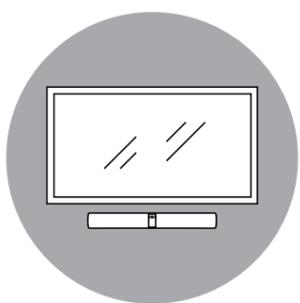


PanaCast 50


壁掛支架

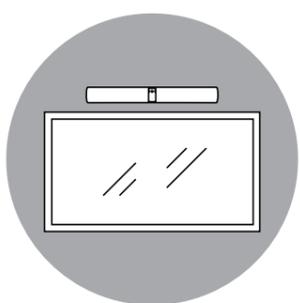


在螢幕下方安裝
從第 1 頁開始 →

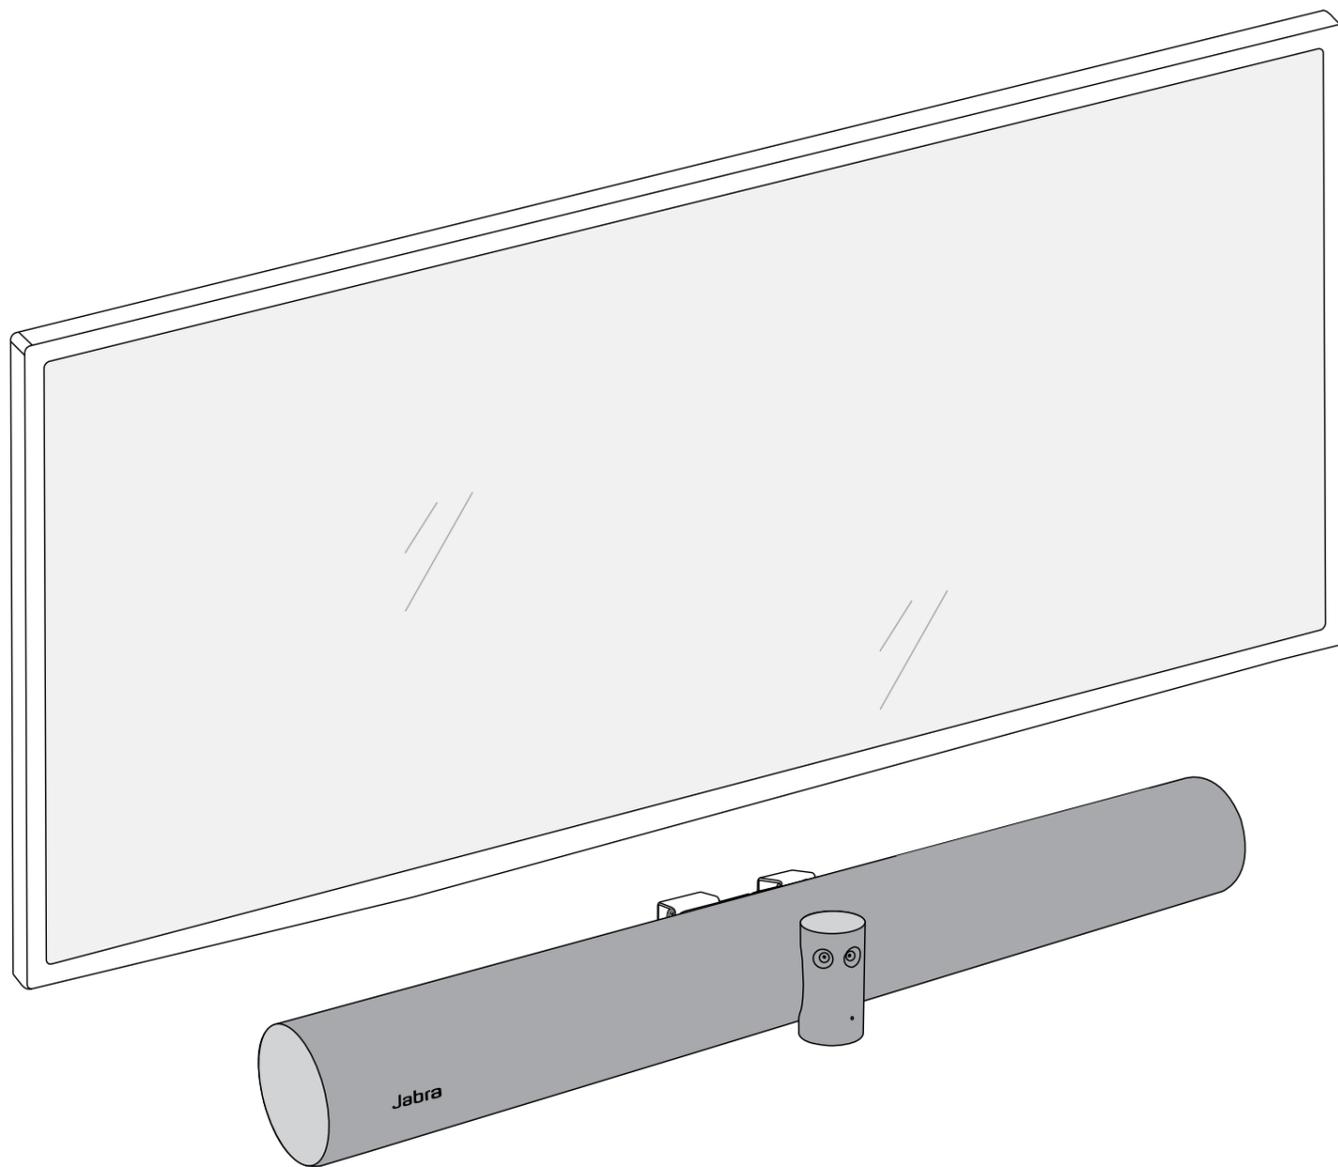

在螢幕上方安裝
從第 6 頁開始 →

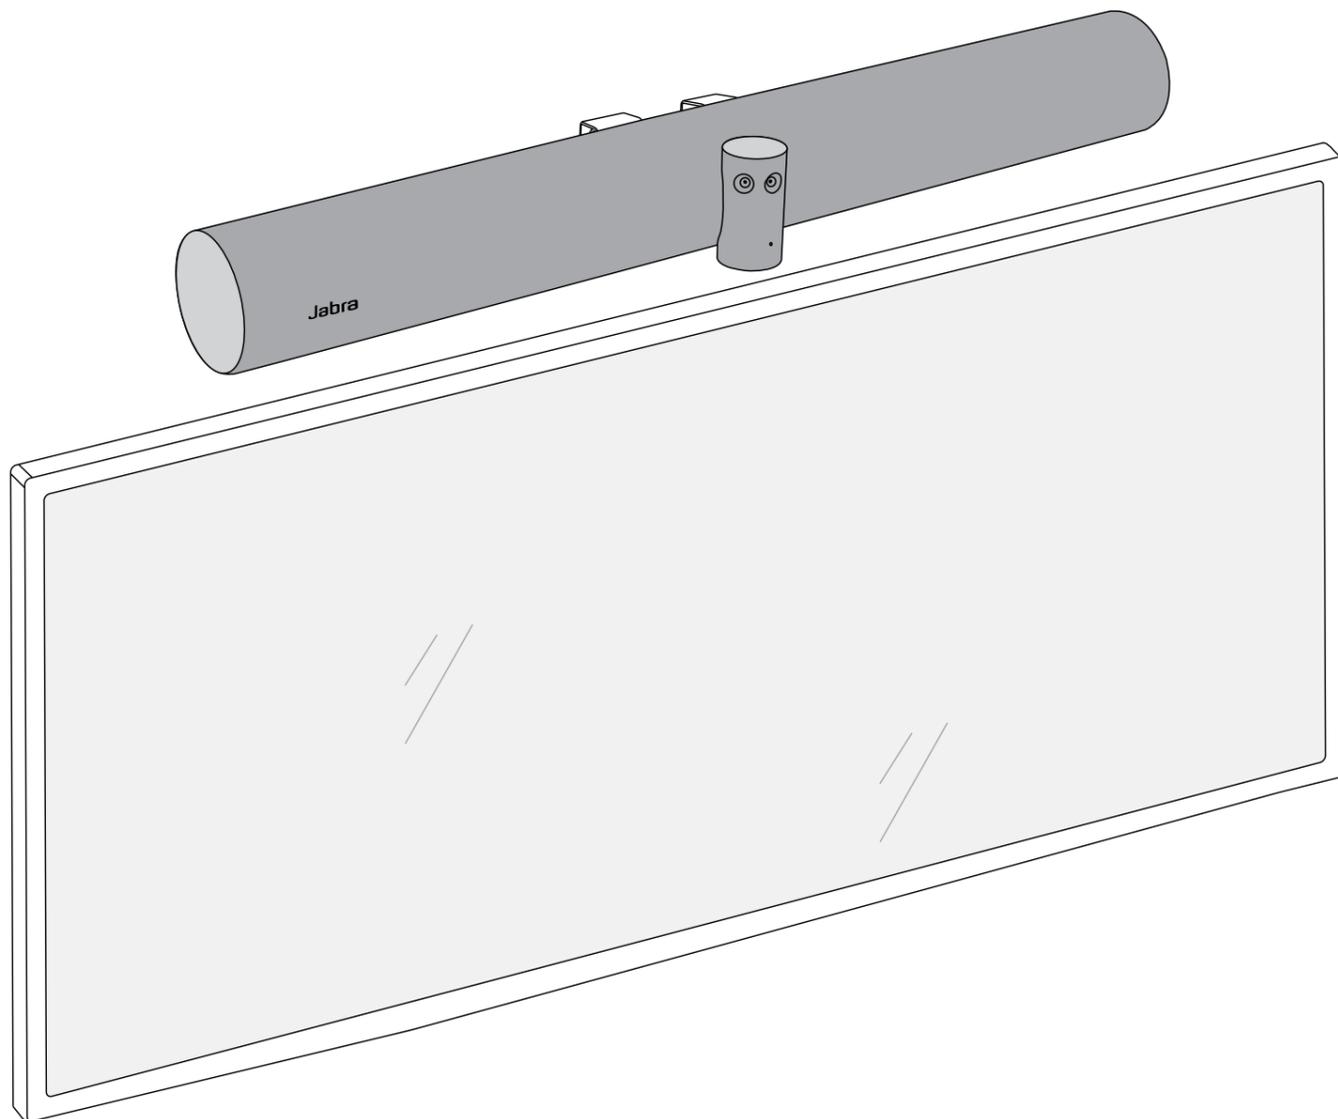

包含物件

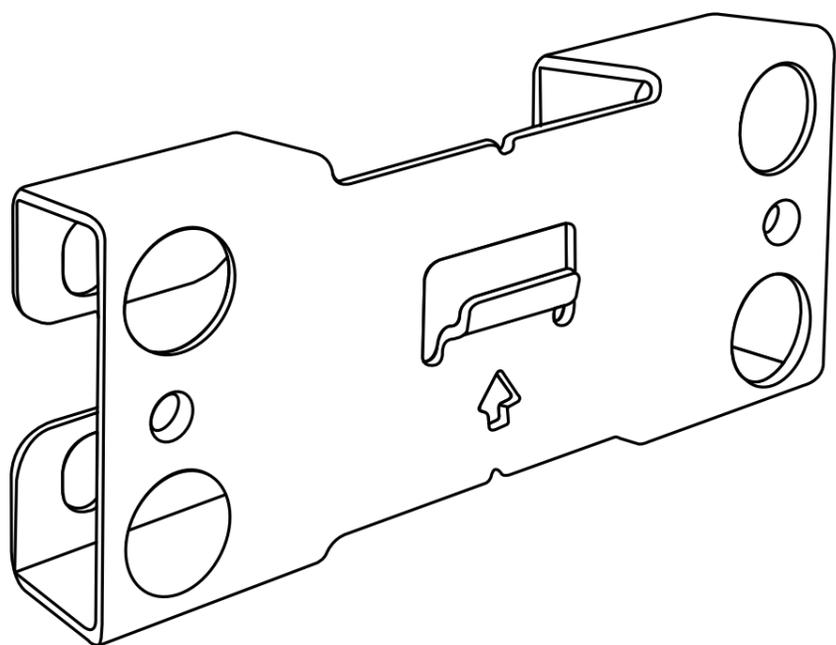


壁掛支架




M5x12 螺絲
(2 個)


需要的工具 (未在包裝中提供)

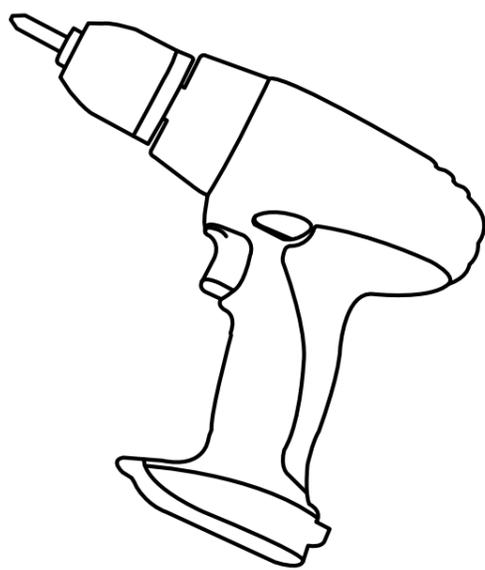


鑽頭

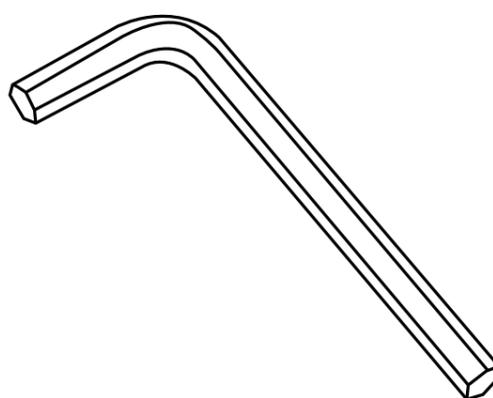

4 公釐內六角扳手

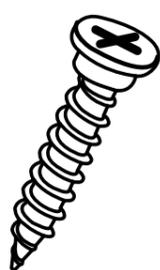



壁掛螺絲

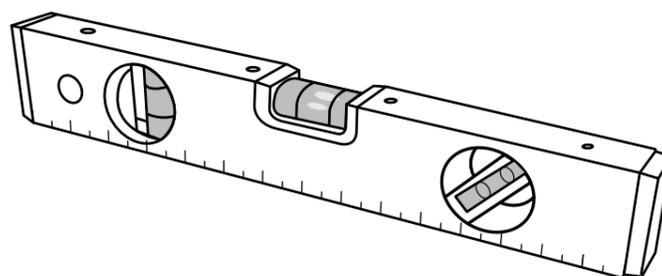

水平尺



1

在螢幕下方測量 **8 公分** 找到壁掛支架安裝位置。
壁掛支架 上方將與 8 公分齊平。

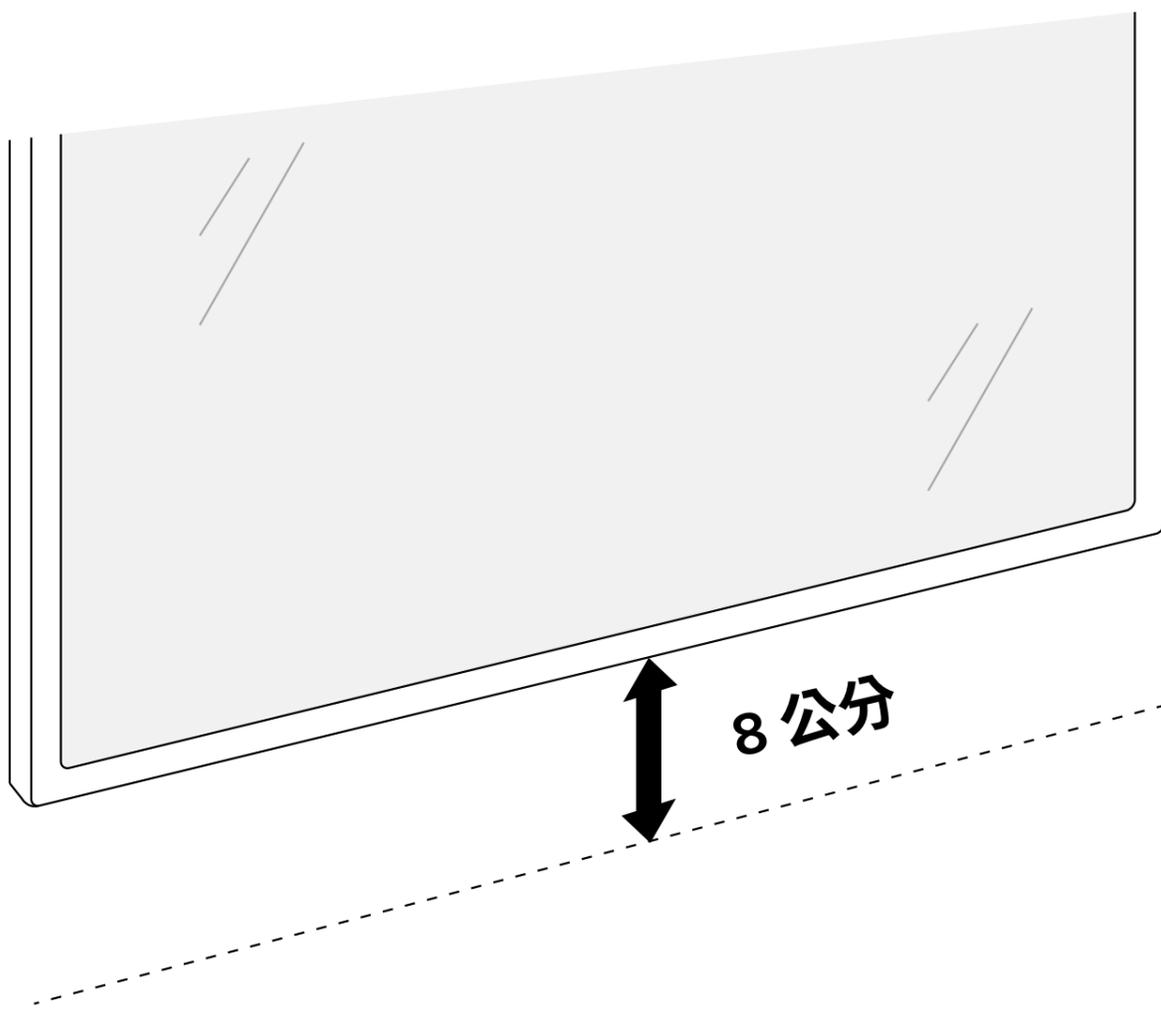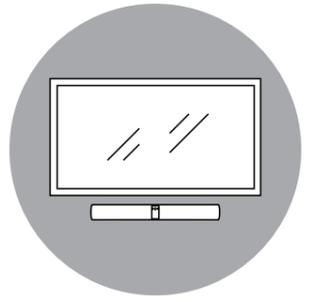



2

使用鑽頭鎖緊**壁掛支架**到牆壁（不提供螺絲）。

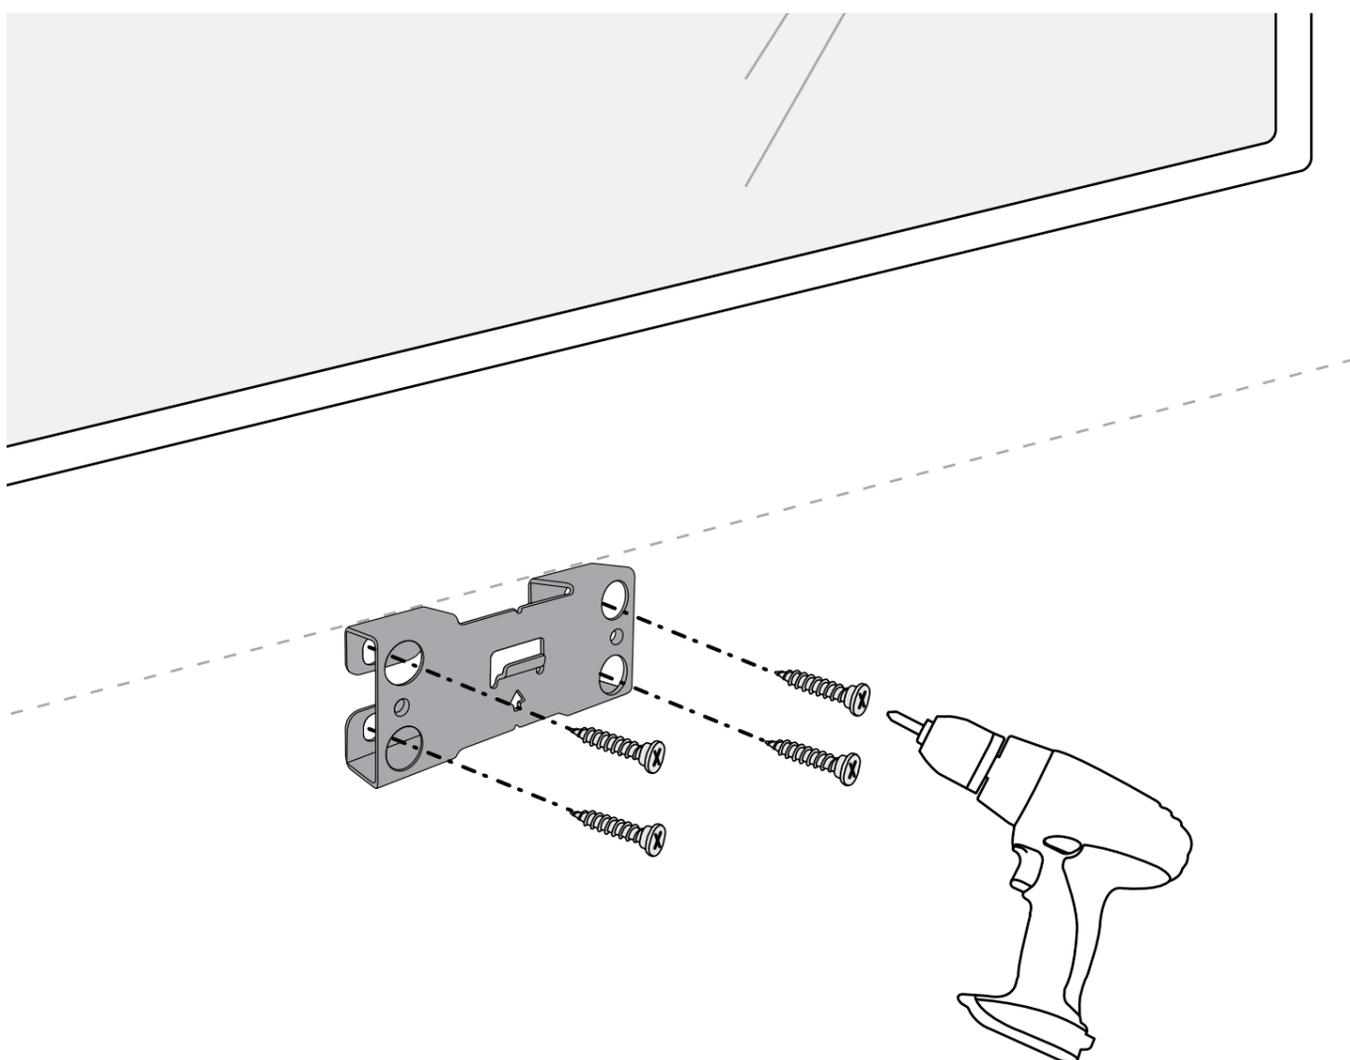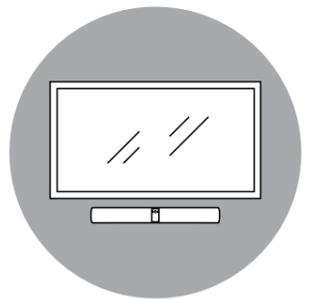



3

將所有相關纜線穿過壁掛支架繞至右方。

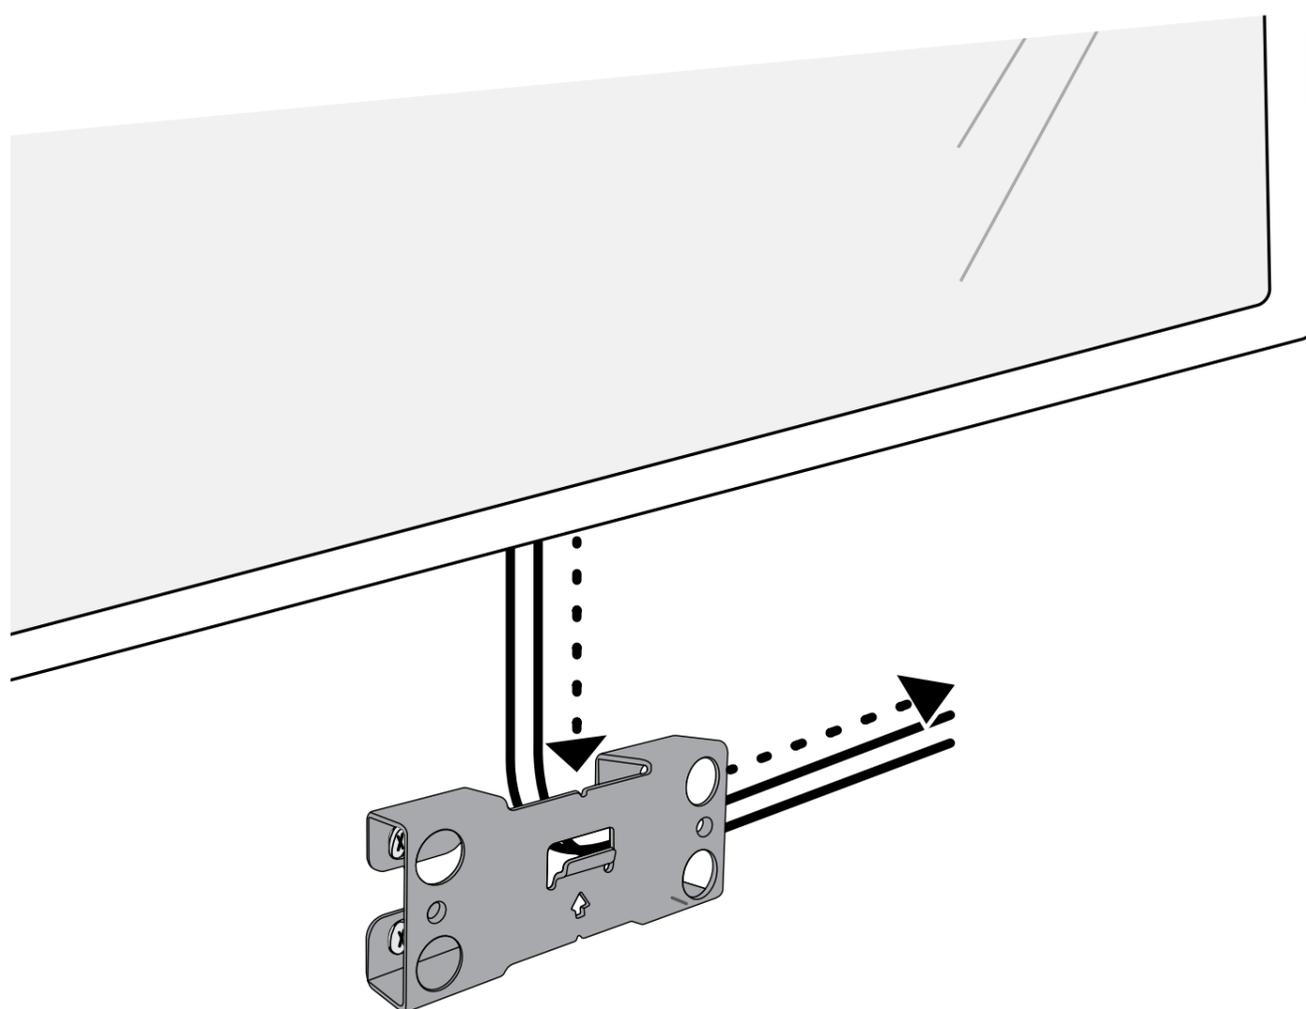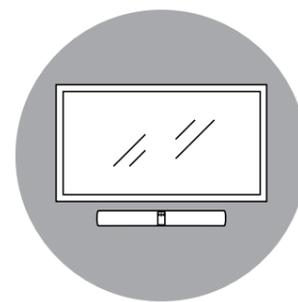



4

傾斜 PanaCast 50 上的鉸鏈，以方便進入螺絲孔。

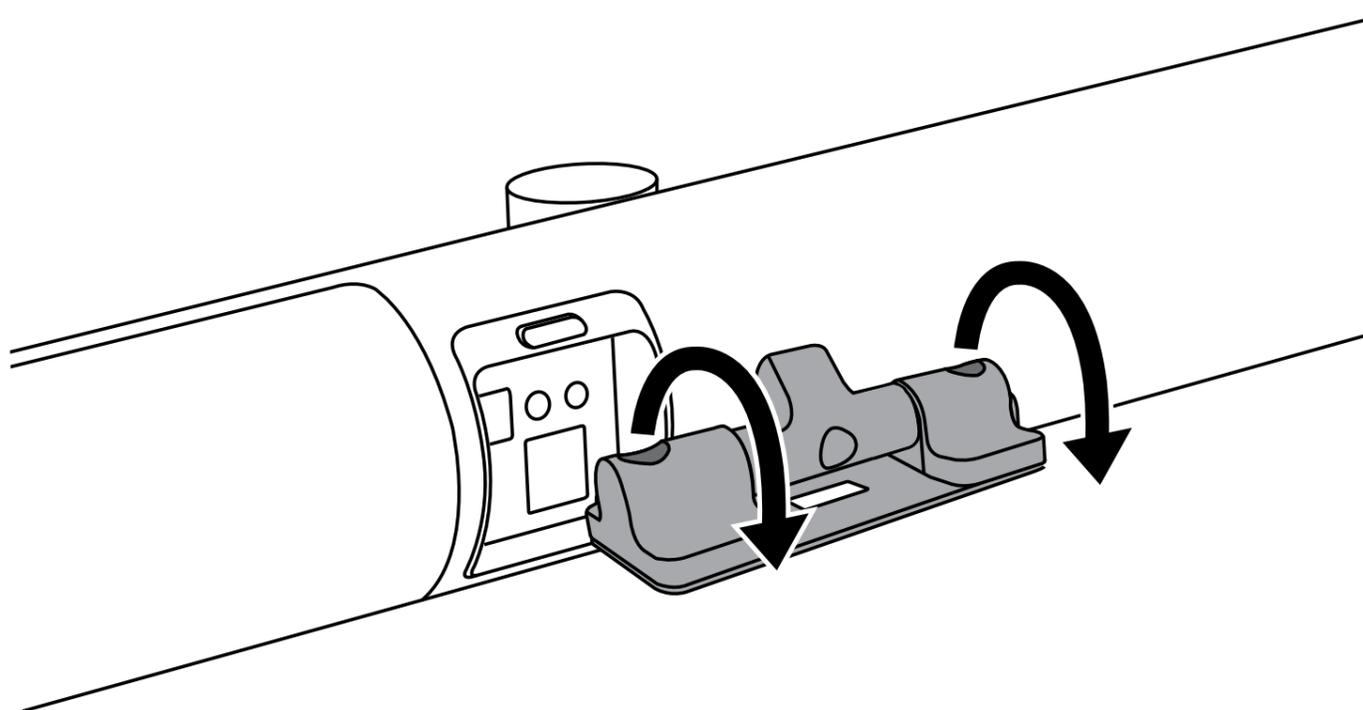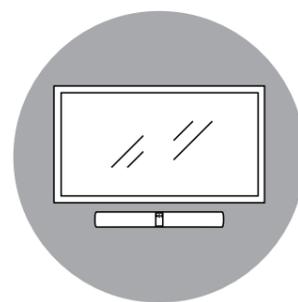



5

使用提供的 **M5x12 螺絲**和 **4 公釐六角扳手**，將 PanaCast 50 安裝到壁掛架上並擰緊。

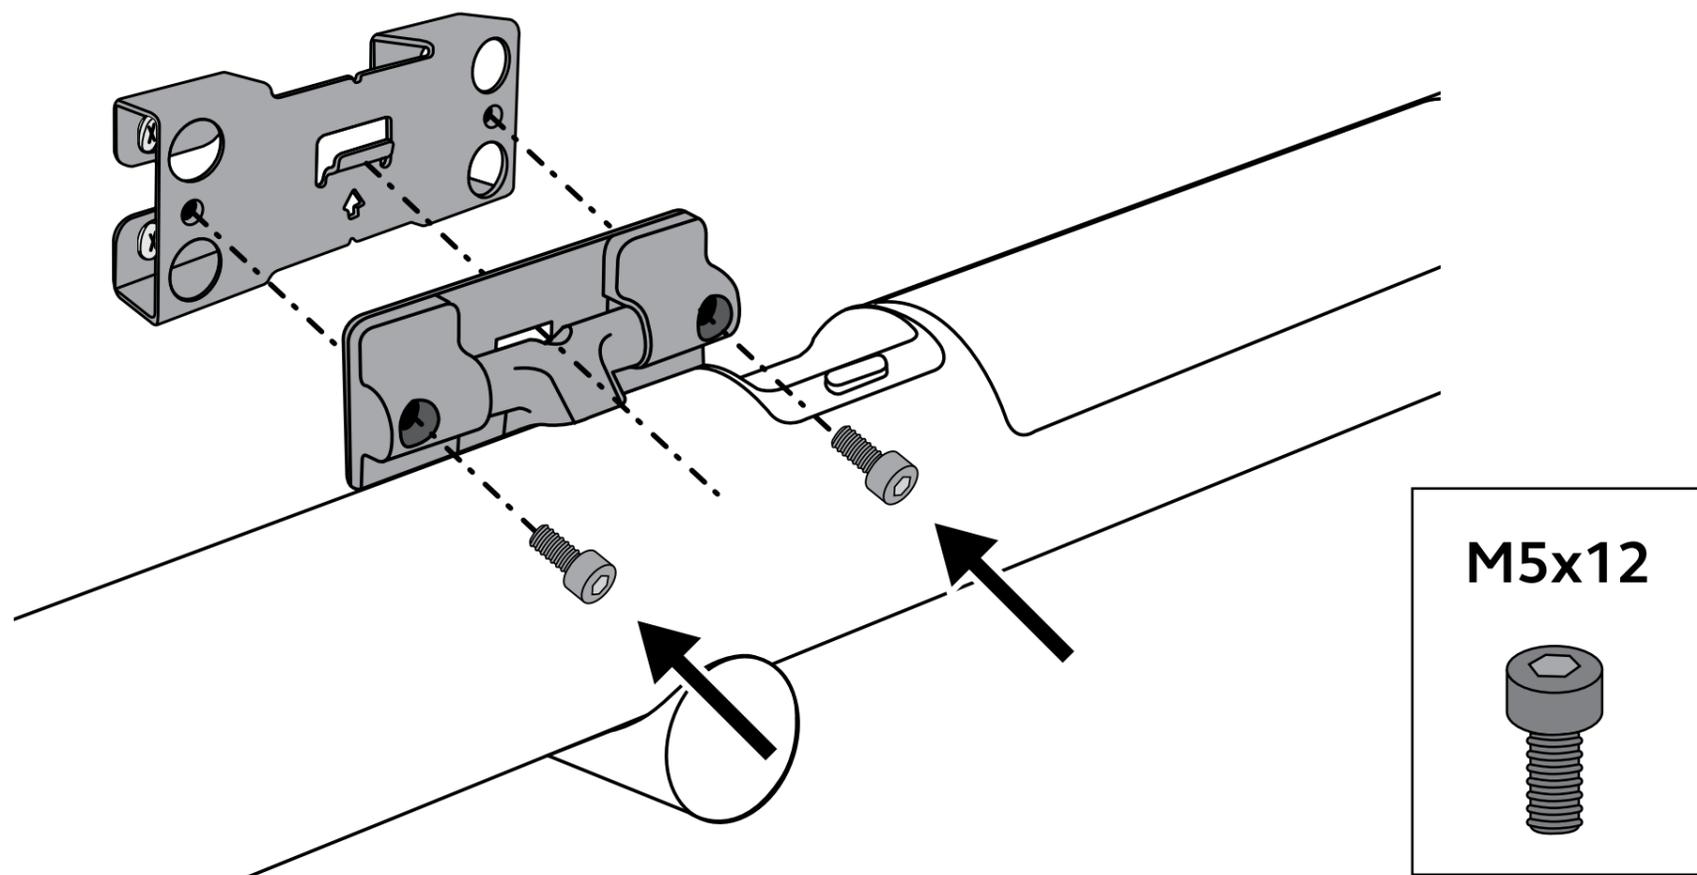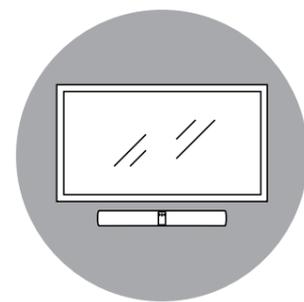



6

將相關纜線連接到 PanaCast 50。

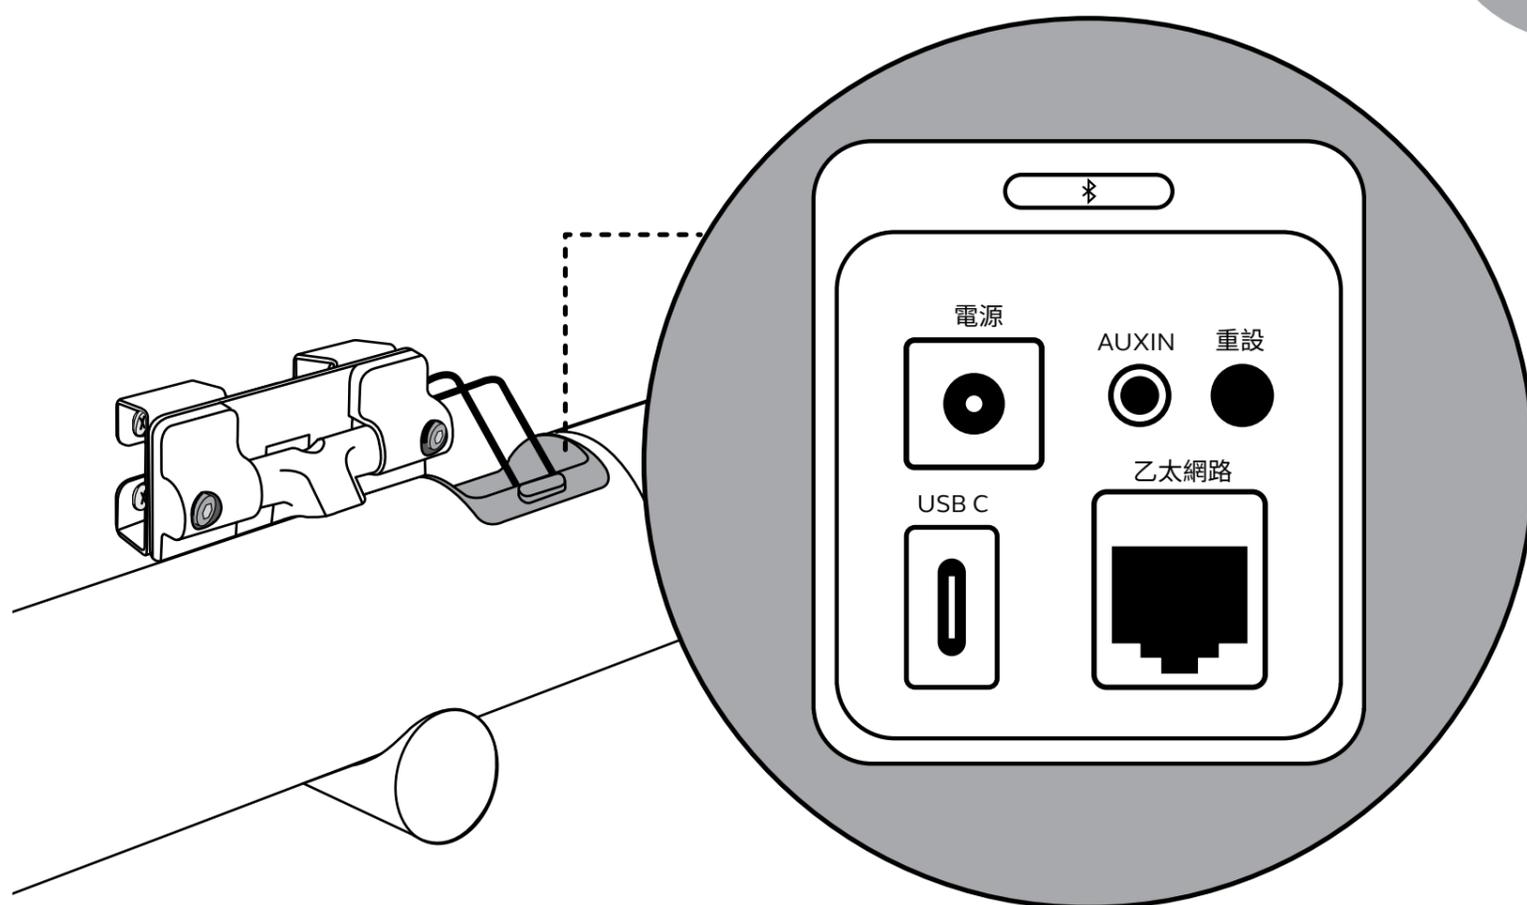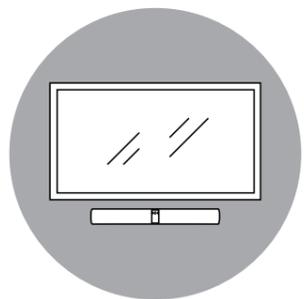



7


如果 PanaCast 50 不是水平位置，可以鬆開右邊螺絲，調平並重新擰緊螺絲來調整角度。

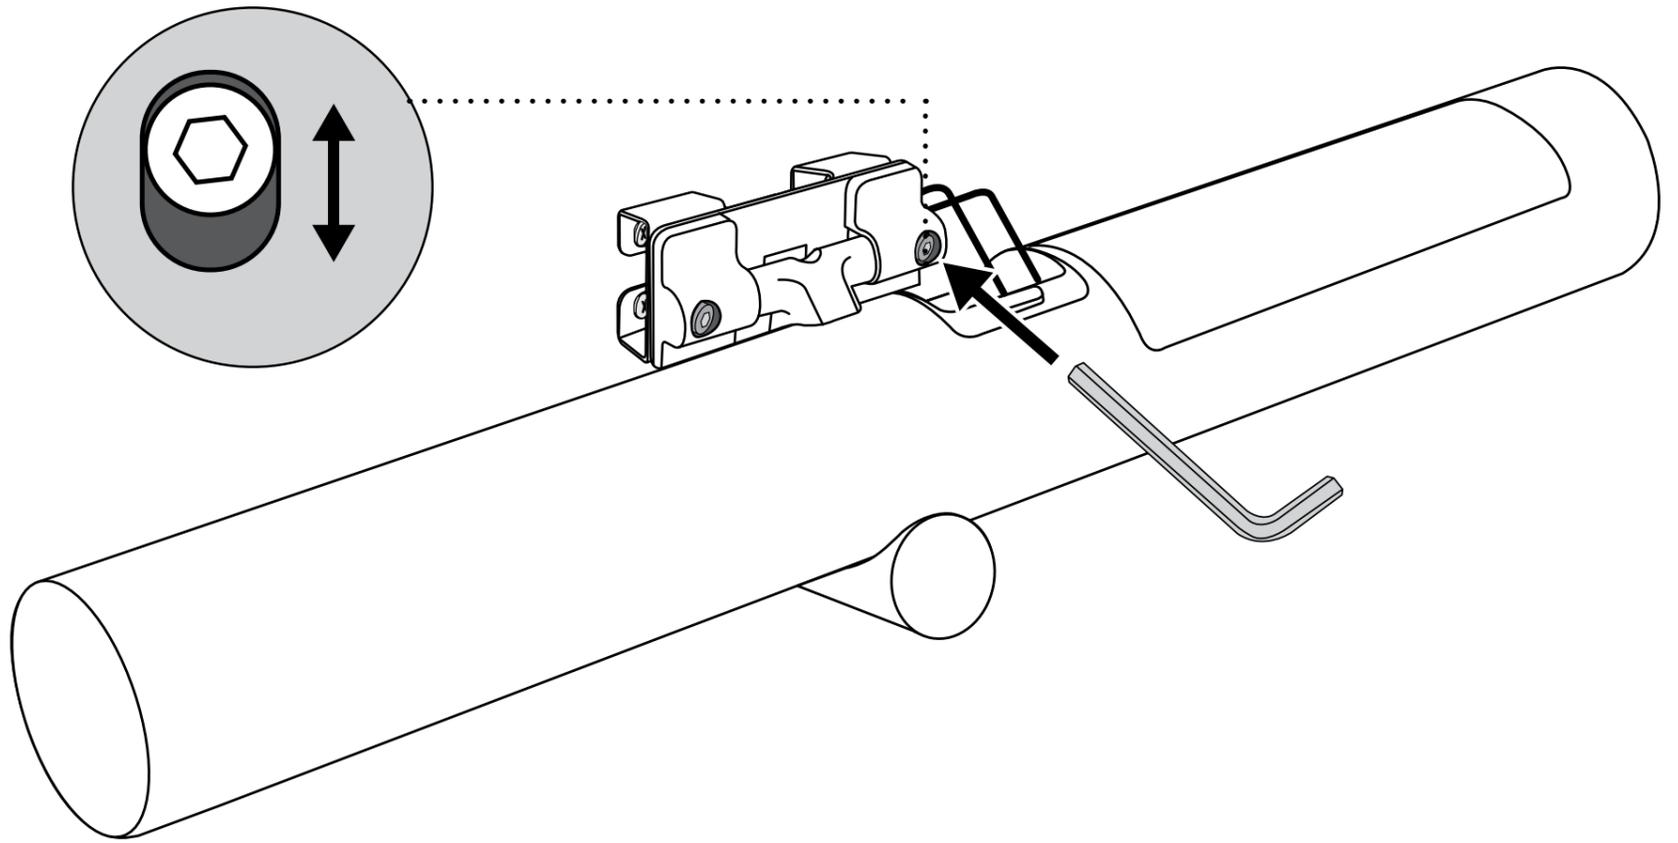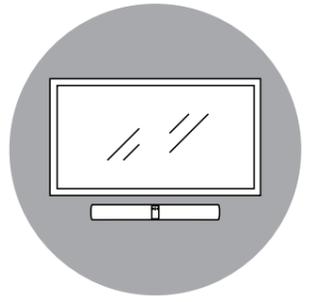

8



將 PanaCast 50 旋轉到其最終位置，並將攝影機的角度與眼睛齊平。

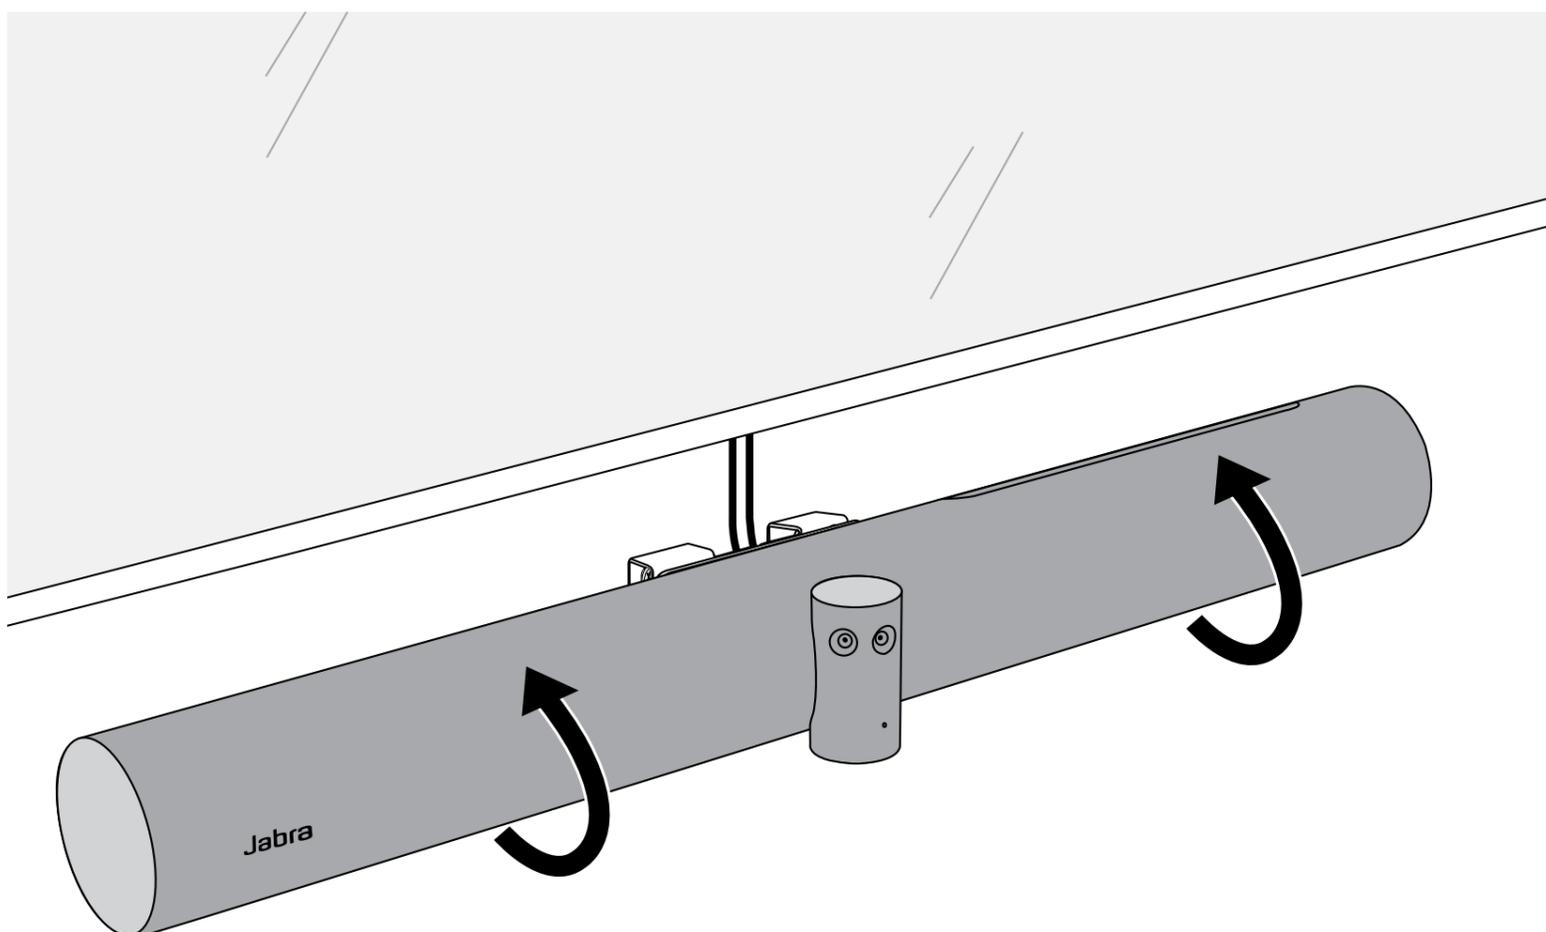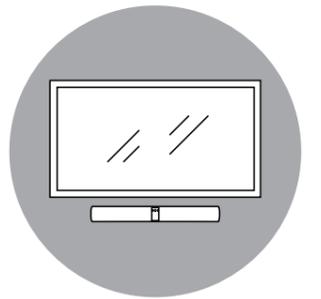

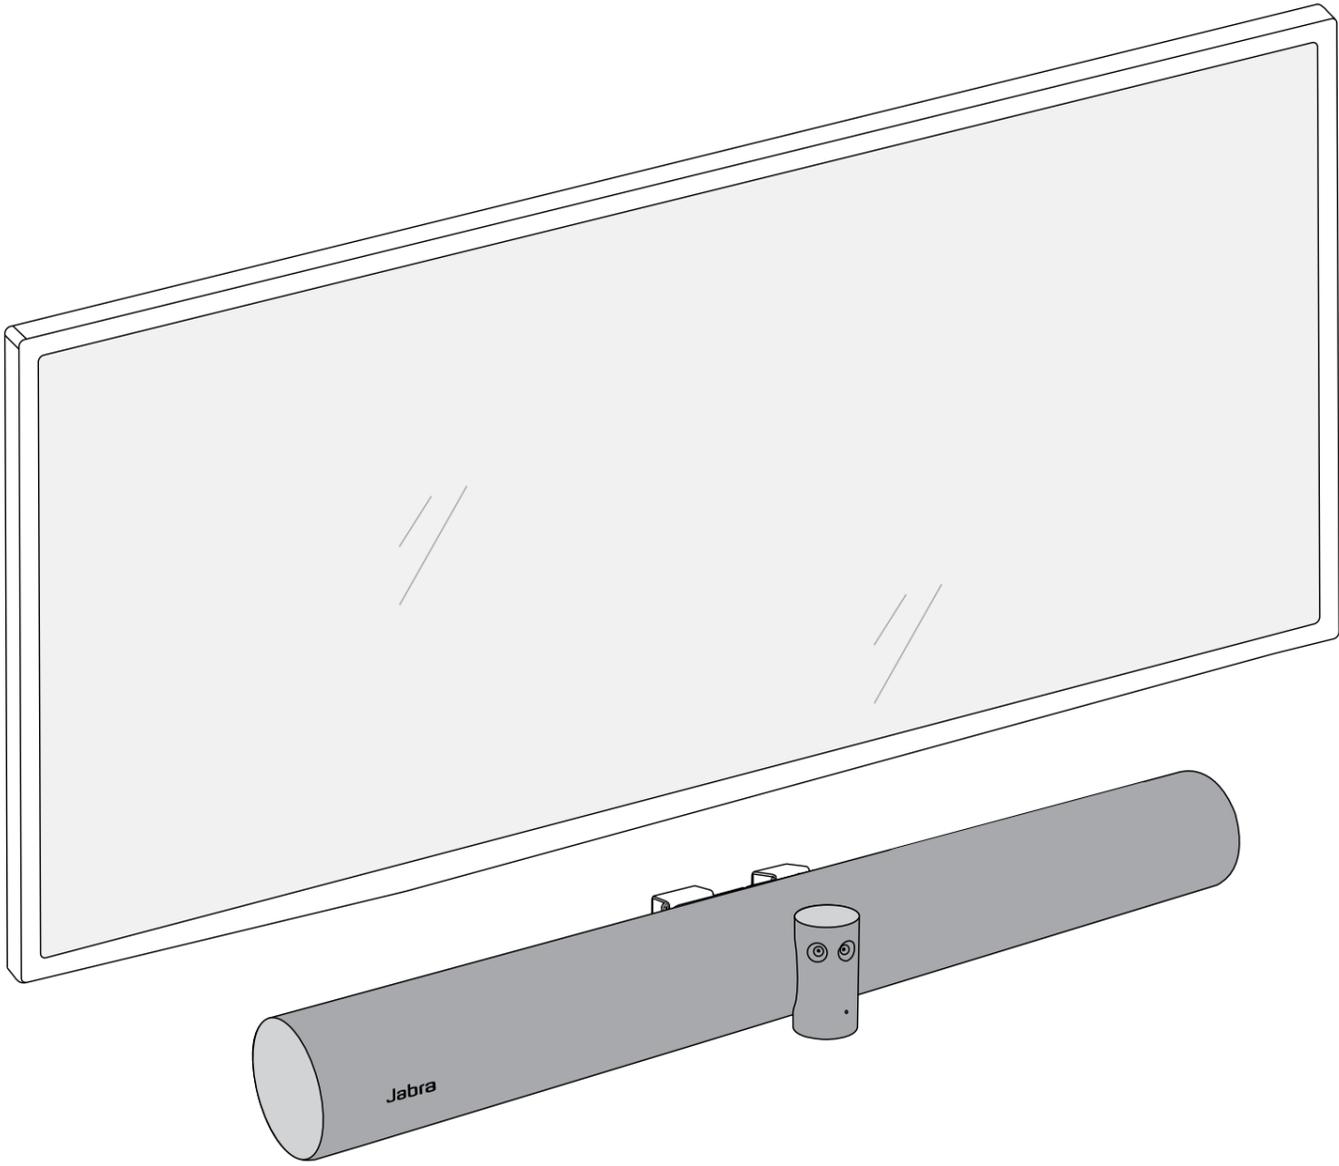



1

在螢幕上方測量 **8 公分** 找到壁掛支架位置。
壁掛支架 底部將與 8 公分齊平。

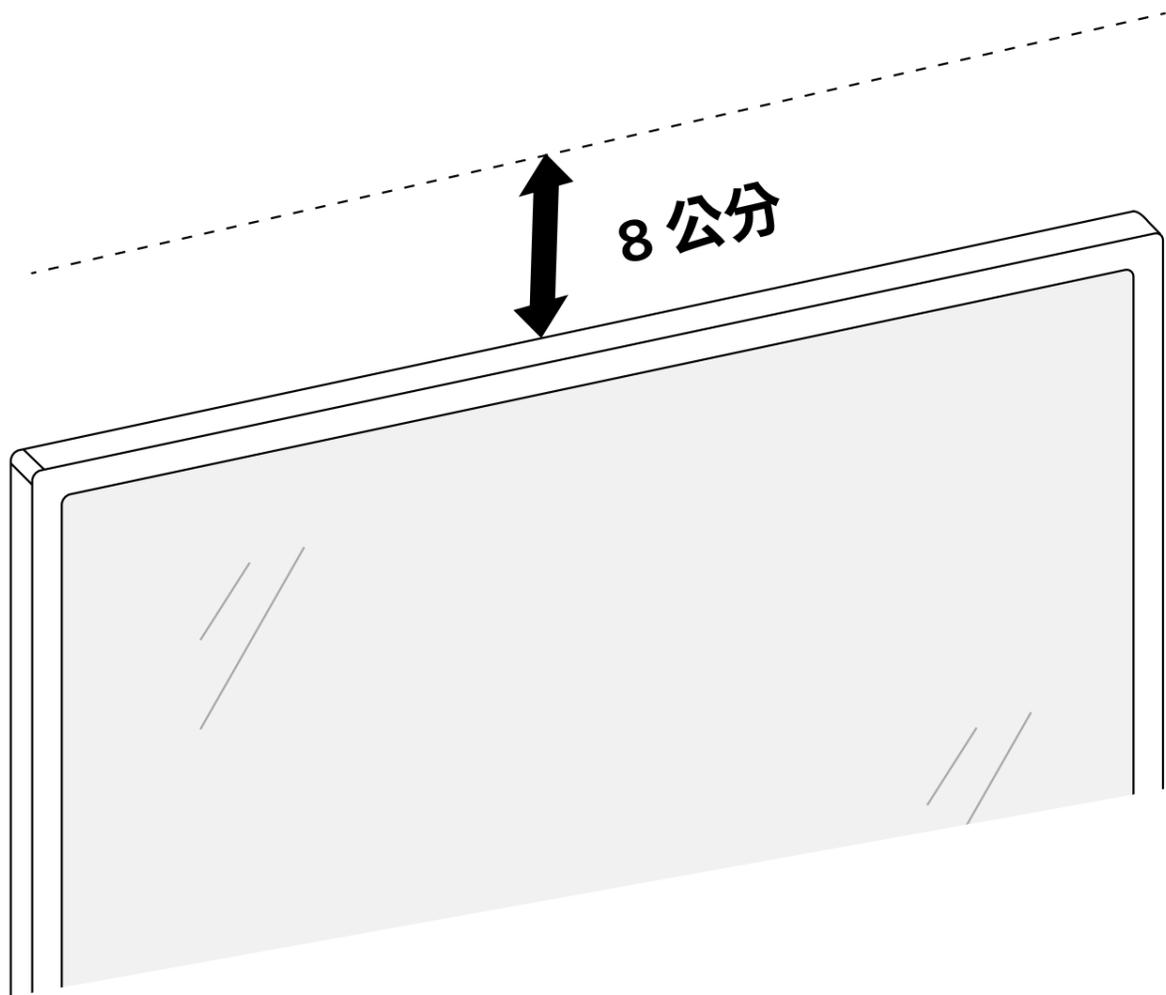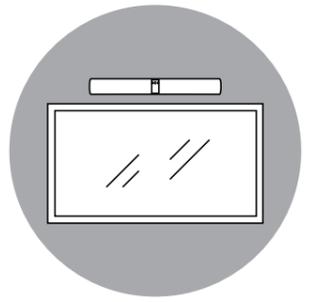



2

使用鑽頭鎖緊**壁掛支架**到牆壁（不提供螺絲）。

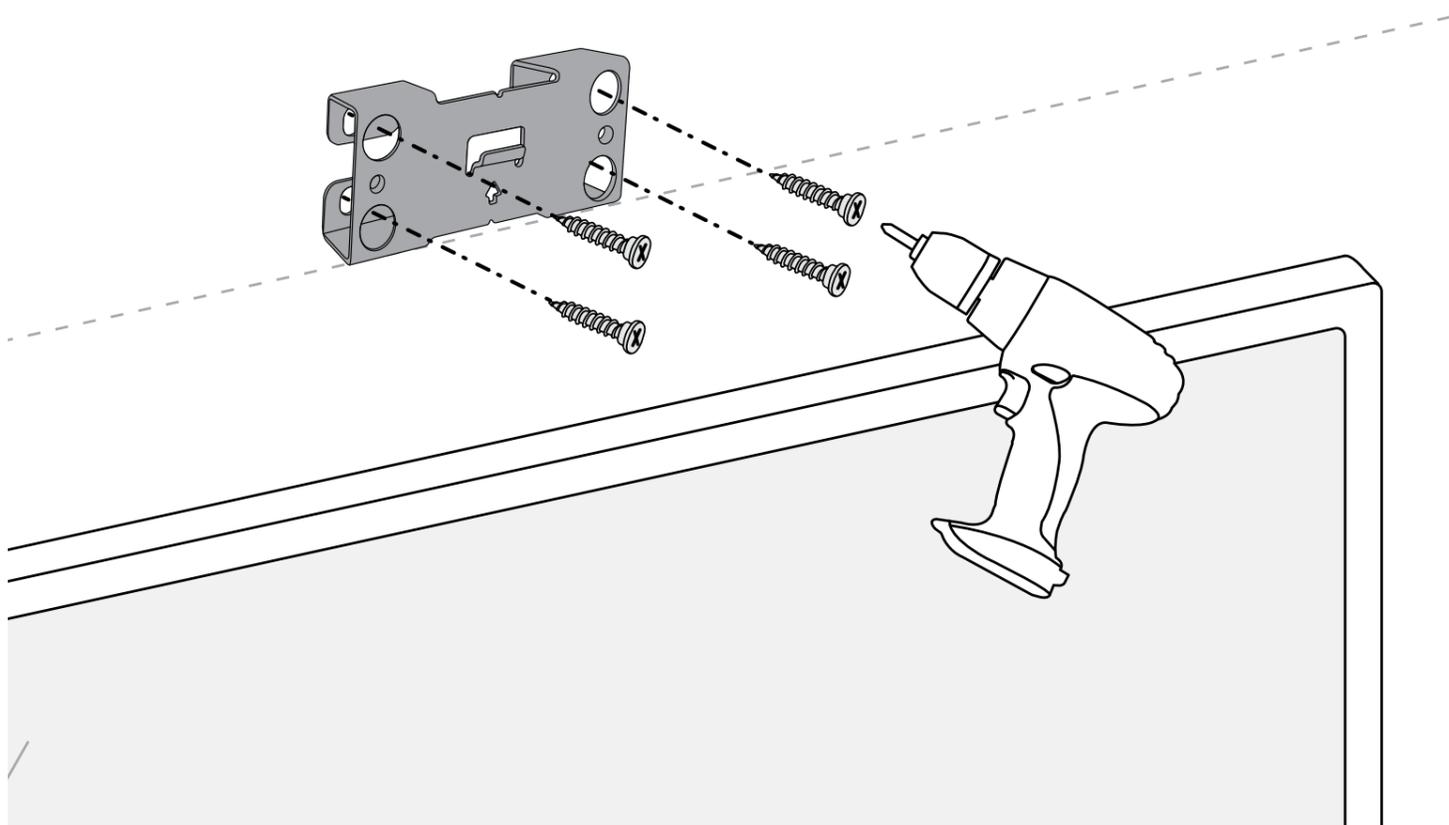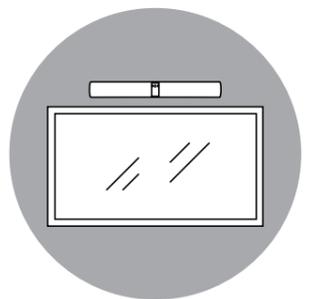



3

將所有相關纜線穿過壁掛支架繞至右方。

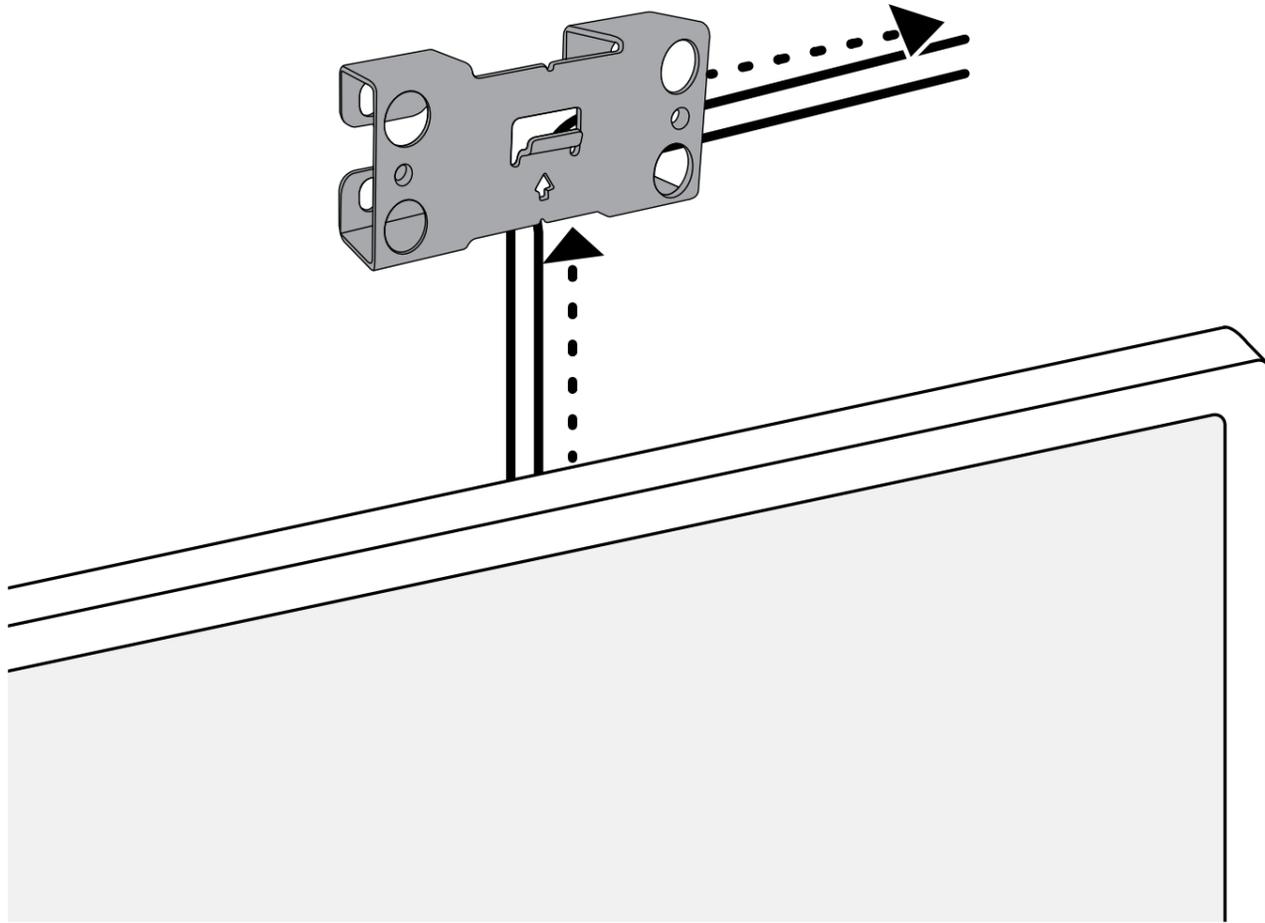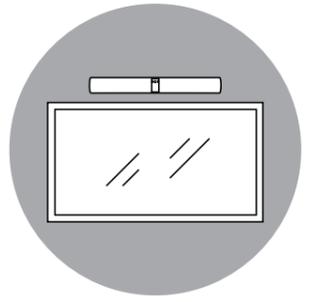



4

傾斜 PanaCast 50 上的鉸鏈，以方便進入螺絲孔。

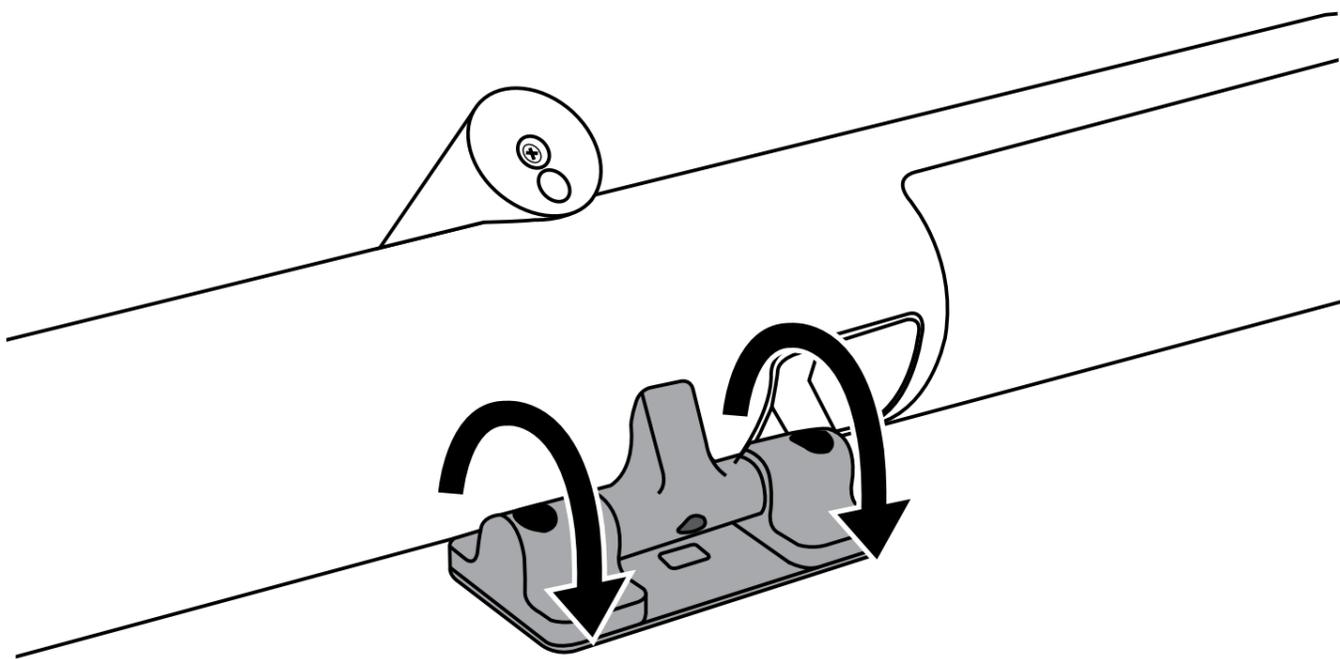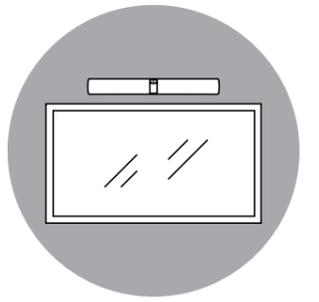



5

先將所有相關纜線連接至 PanaCast 50，再安裝並擰緊至壁掛支架。

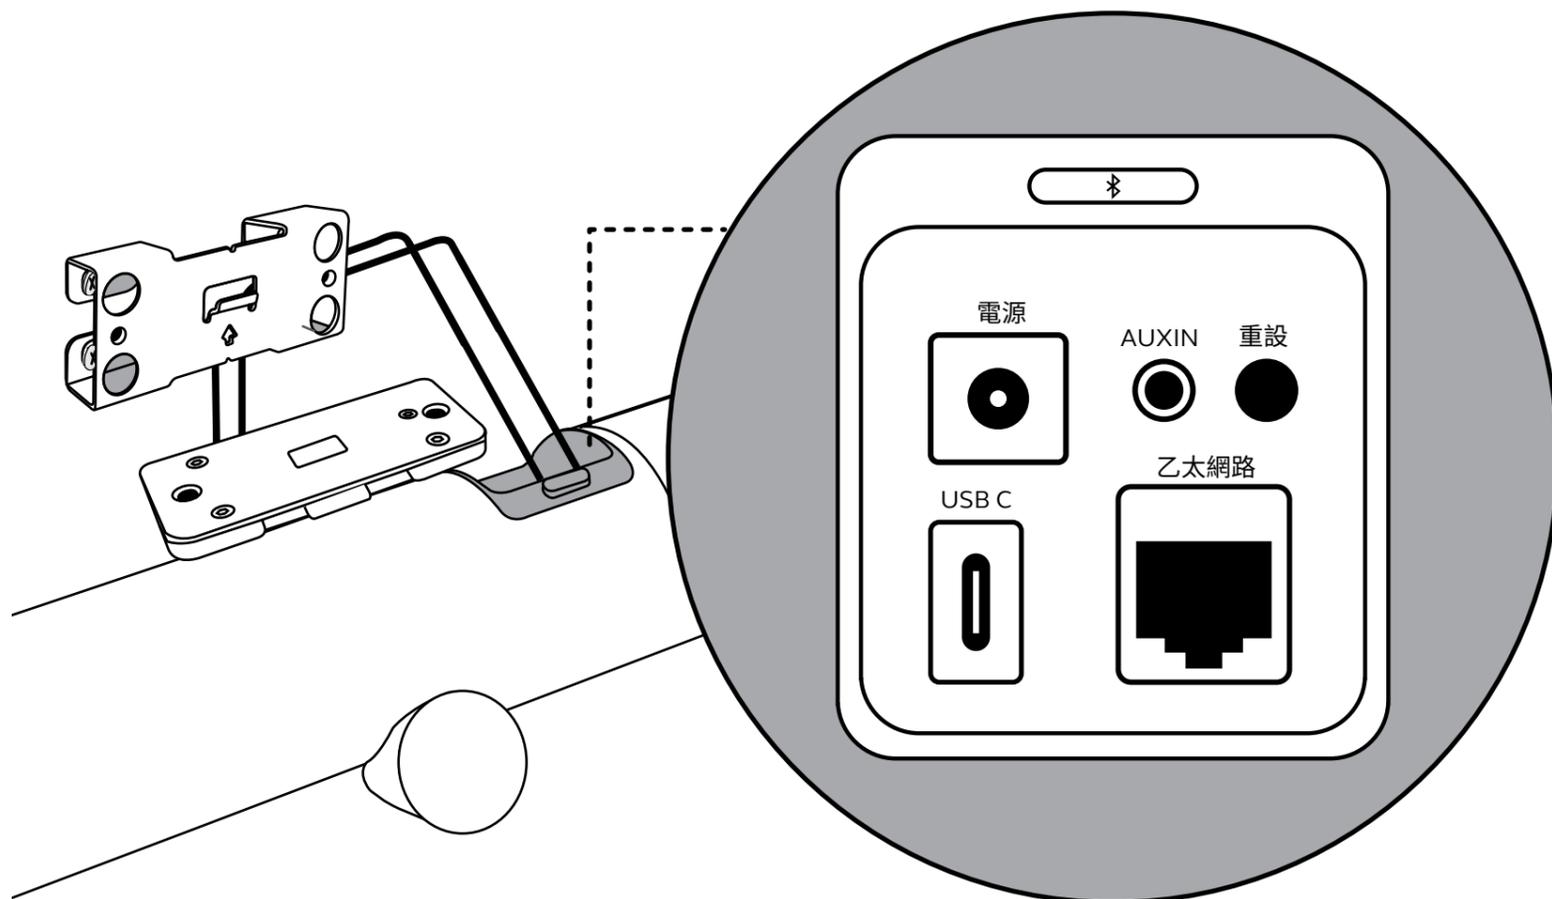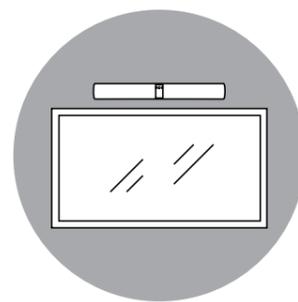



6

使用提供的 **M5x12 螺絲**和 **4 公釐六角扳手**，將 PanaCast 50 安裝到壁掛架上並擰緊。

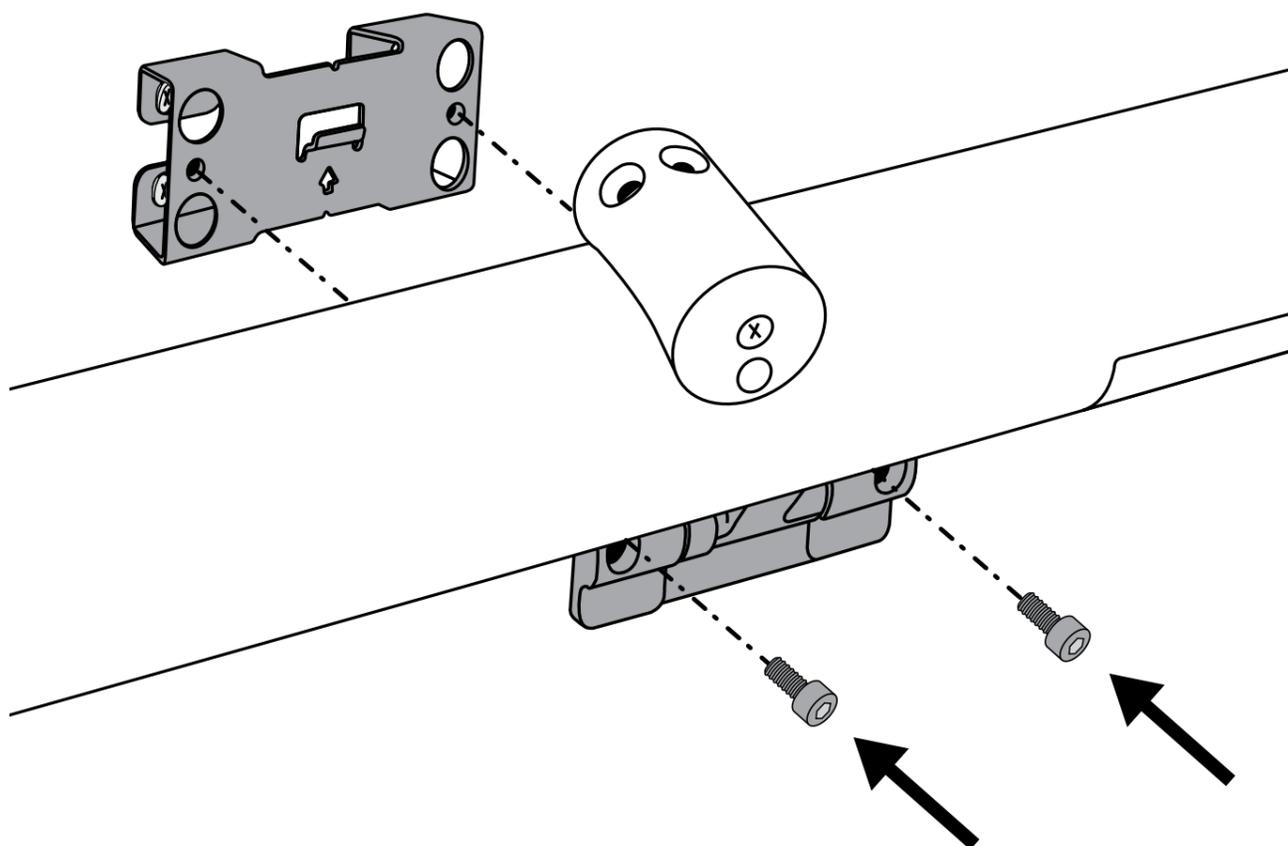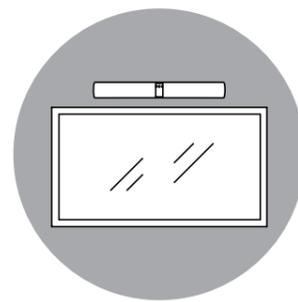

7

如果 PanaCast 50 不是水平位置，可以鬆開右邊螺絲，調平並重新擰緊螺絲來調整角度。

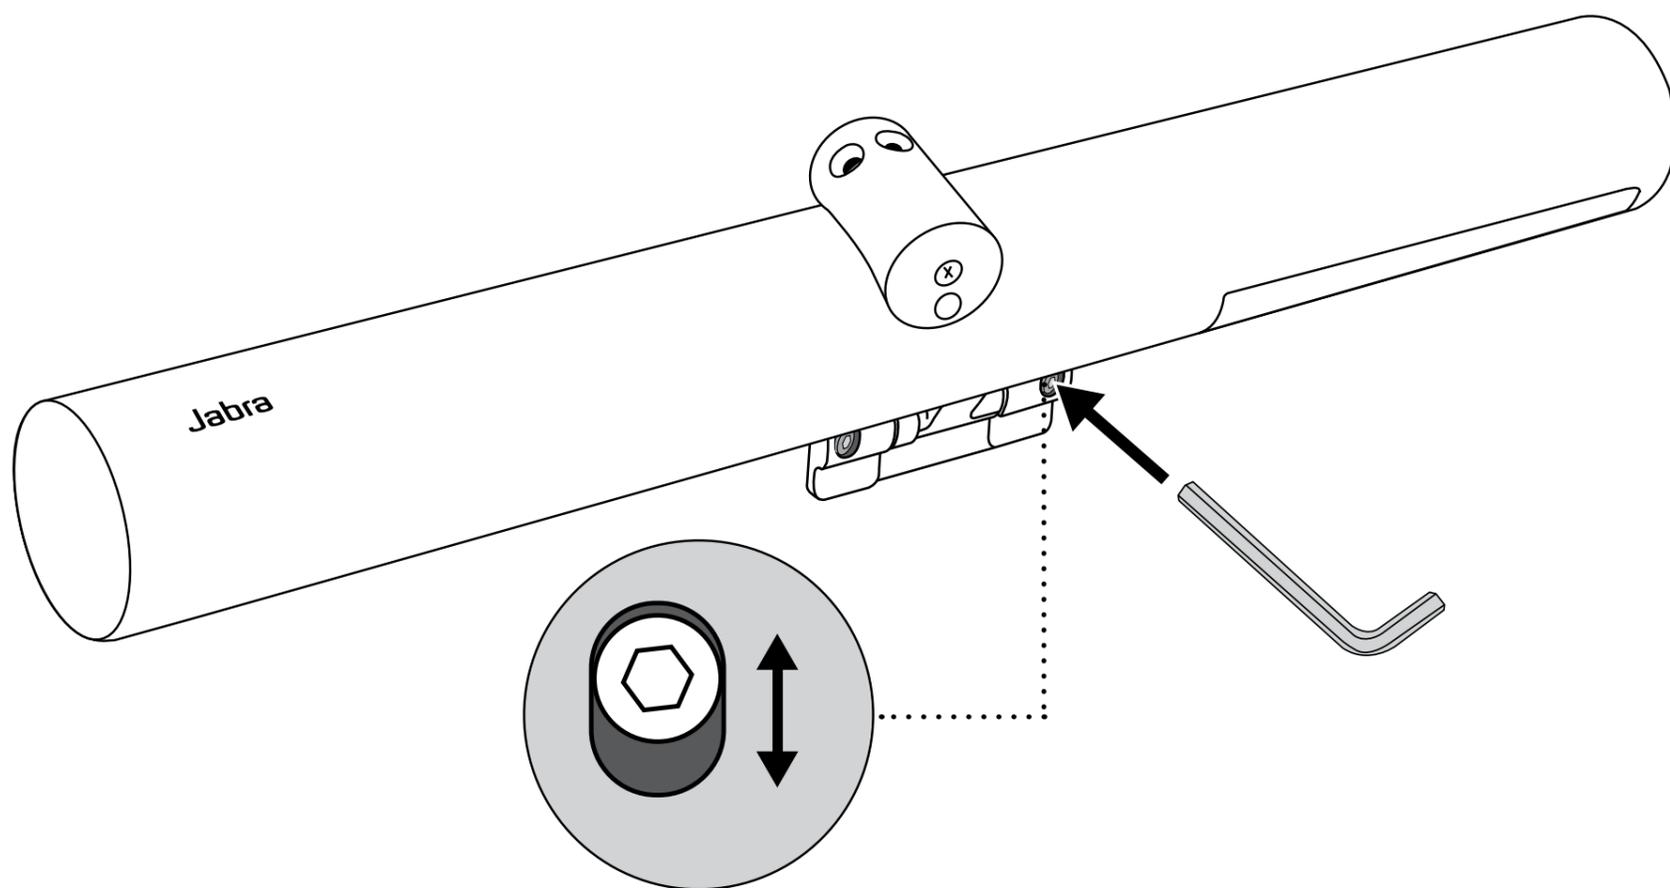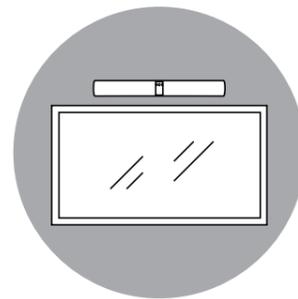

8

將 PanaCast 50 旋轉到其最終位置，並將攝影機的角度與眼睛齊平。

